



# Bouwbeschrijving tramrijtuig NS art M-402

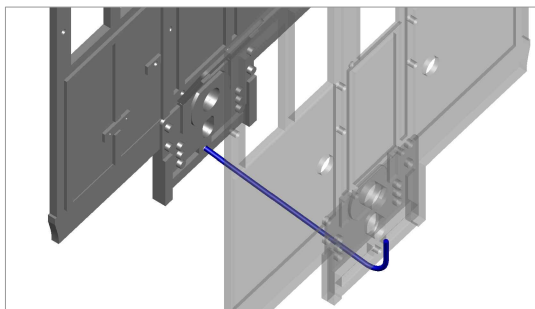

Suggestie koppeling

**12** Afgemonteerde kop monteren aan de wagenbak.  
 Tip: Maak vooraf eerst de beglazing op maat en leg deze weg voor de afwerking.

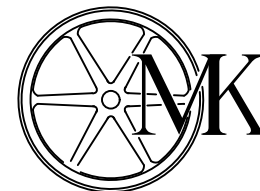